


Questi piani e cunei vengono utilizzati nelle piu' svariate soluzioni tecniche di scorrimento. Grazie alla foratura a passo, possono essere tagliati con una normale troncatrice per utilizzarne anche il piu' piccolo spezzone.


These flat surfaces and wedges are used in the most various technical solutions shifting. Thanks to their perfectly pitched perforation, they can be cut with normal shears in order to use even the smallest crop end.

GT - GUIDA A "T" / "T" shaped guide

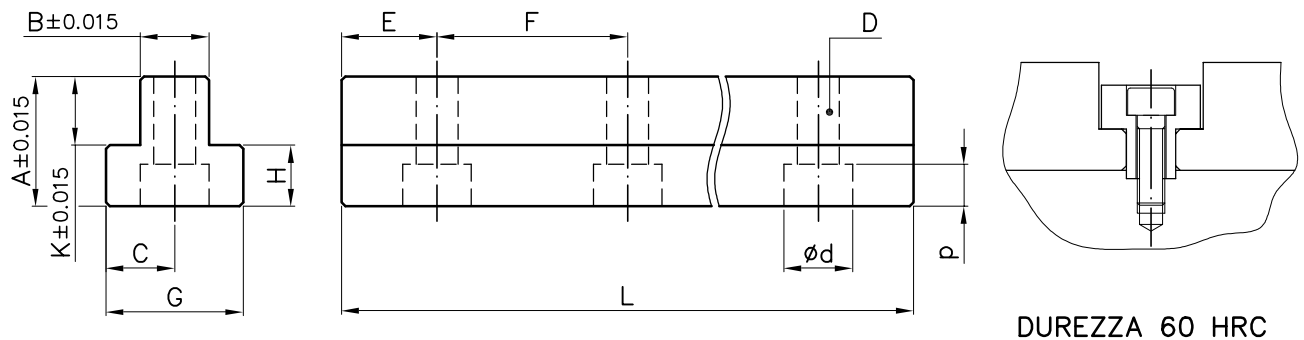

CODICE Code	A±0.015	B±0.015	C	D	Ød	P	E	F	G	H	K±0.015	L
GT09250	19	9	9.5	M5	9.5	5.5	12.5	25	19	9	10	250
GT09500	19	9	9.5	M5	9.5	5.5	12.5	25	19	9	10	500
GT14250	24	14	12	M6	10.5	6.5	12.5	25	24	10	14	250
GT14500	24	14	12	M6	10.5	6.5	12.5	25	24	10	14	500

GC - CUNEO / Wedge

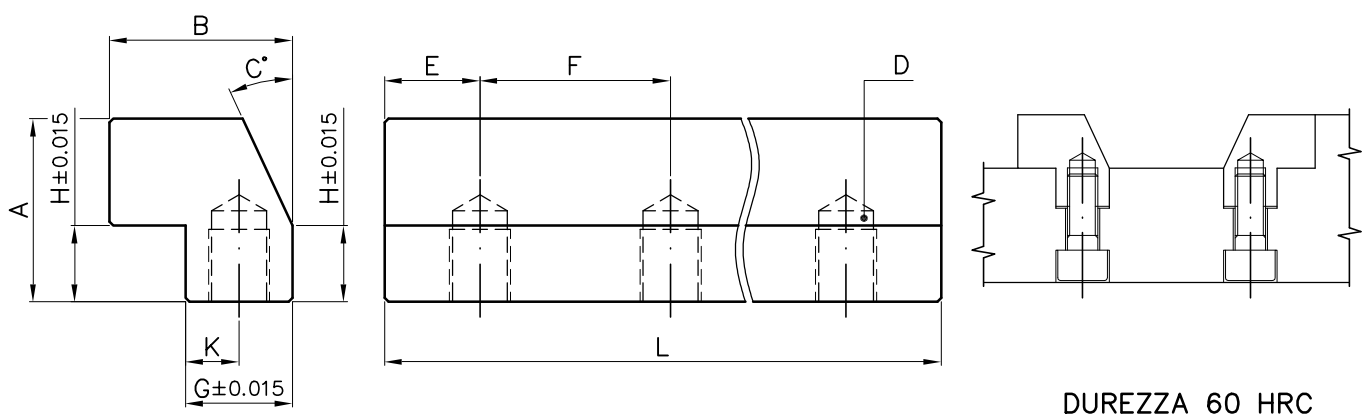

CODICE Code	A	B	C°	D	E	F	G±0.015	H±0.015	K	L
GC24250	24	24	25°	M8	12.5	25	14	10	7	250
GC24500	24	24	25°	M8	12.5	25	14	10	7	500
GC34250	34	34	25°	M10	12.5	25	20	12	10	250
GC34500	34	34	25°	M10	12.5	25	20	12	10	500

Rev. 00